G-corporation
www.g-corp.co.jp

株式会社 ジーコーポレーション
〒448-0842 愛知県刈谷市東陽町2丁目1番地
TEL：0566-25-8105　FAX：0566-24-7250

取扱説明書

GS-i
G-square informal

プレミアム・シートカバー

-プリウス 30系 MC前後 -

ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ずお確かめのうえ、販売店からお受け取り下さい。
●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
●お読みになったあとは大切に保管し、必要なときにお読み下さい。

安全上のご注意（必ずお守り下さい）

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、
必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、
次の表示で区分し、説明します。

⚠ 警告	この表示の欄では、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄では、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
（下記は絵表示の一例です）

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

革調シートカバーの取扱いについて

本製品は、SRSサイドエアバック対応タイプとして機能に支障をきたさないように、マチ部の縫製や生地等がエアバック展開時に破断するように処理を施します。従いまして、使用時に著しくカバーのズレが発生した場合は買い求め頂きました販売店にご相談ください。ズレたまま使用されますと、SRSサイドエアバックが正常に作動せず、重大な障害に及ぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。また、マチ部は特殊縫製糸を使用していますので、ほころびたりした場合は、お客様自分で縫って修正しないようにしてください。

⚠ 注意

革調シートカバーの取付けについて

○取付け時に革調シートカバーの取り付け固定具が可動部分（シートスライド、リクライニング機構等）に掛からないように注意してください。
○ガーニッシュやボード等で手を挟まないよう、取付けを行ってください。
○シートカバーの脱着の際、シートの下に手をいれると、シートレールやシートフレーム（シートの土台部分）などに当たり、けがをする恐れがありますので、十分に注意して行ってください。
○フロントシートバック用のカバーはSRSサイドエアバック対応用の特殊縫製糸を使用しています。特殊縫製糸が切れないような装着をお願い致します。

革調シートカバーの取扱いについて

○揮発性の溶剤（シンナーやアルコール）に触れると表皮が劣化する恐れがあります。
もし触れることがあればすぐに拭き取ってください。
○革調シートカバーに火気を近づけたり、刃物等の先のとがったものを当てたりしないでください。
革調シートカバーに穴があいたり、破損の原因となります。
○革調シートカバーは防水生地ではありませんので、水気を含んだ汚れが付着した場合、速やかに乾いた布等で拭き取ってください。

アドバイス

○多少の汚れは、布等で拭き取って下さい。
汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落としてください。

○革調シートカバーを取り外して、洗濯はしないでください。

取付方法（フロント）

1. フロントヘッドレスト（左右）を形状に合わせて被せてください。被せた後、下端部のマジックテープにてしっかりと固定してください。
※被せる際はヘッドレストを取り外した後作業を行ってください。
※ヘッドレストには前後がございますので形状に合わせて被せてください。
※被せた際、矢印（順番）の方向に引っ張ってください。この際、力を入れすぎると破損させる恐れがございますのでご注意ください。
※点線矢印は裏部分を示します。

2. フロントシートバック（左右）を形状に合わせて前面より被せてください。被せた後、固定用マジックテープにて固定してください。
※被せた際、矢印（順番）の方向に引っ張ってください。この際、力を入れすぎると破損させる恐れがございますのでご注意ください。
※点線矢印は裏部分を示します。

3. フロントシートクッション（左右）を形状に合わせて上部より被せてください。被せた後、下端部のマジックテープにてしっかりと固定してください。
※被せた際、矢印（順番）の方向に引っ張ってください。この際、力を入れすぎると破損させる恐れがございますのでご注意ください。
※点線矢印は裏部分を示します。

-アドバイス-
白矢印部分の樹脂パーツを取り外して頂くと作業がスムーズになります。

4. 取り外したヘッドレストを元に戻してください。

取付方法（リア）

1. リアシートクッションを取り外してください。
※矢印部分にツメがございますので取り外す際はご注意ください。

2. リアシートクッションの形状に合わせて前面より被せてください。被せた後、固定用フックをシート下面部分に引っ掛けて固定してください。
※被せた際、矢印（順番）の方向に引っ張ってください。この際、力を入れすぎると破損させる恐れがございますのでご注意ください。

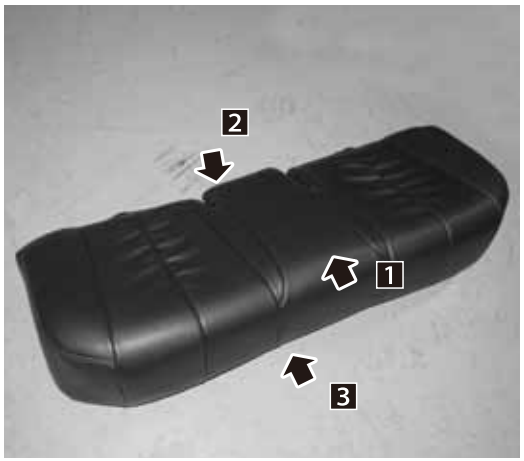

3. リアシートバック（左右）のシートベルトサポートを取り外してください。
※矢印が固定用ビス位置となります。

取付方法（リア）

4. フロントヘッドレスト（左右）を形状に合わせて被せてください。被せた後、下端部のマジックテープにてしっかりと固定してください。
※被せる際はヘッドレストを取り外した後作業を行ってください。
※ヘッドレストには前後がございますので形状に合わせて被せてください。
※被せた際、矢印（順番）の方向に引っ張ってください。この際、力を入れすぎると破損させる恐れがございますのでご注意ください。
※点線矢印は裏部分を示します。

5. リアシートアームレストを取り外してください。
※矢印部分の樹脂パーツを取り外して頂き純正ボルトを緩めれば外せます。
※被せた際、矢印（順番）の方向に引っ張ってください。この際、力を入れすぎると破損させる恐れがございますのでご注意ください。

6. リアシートバック（左右）を形状に合わせて前面より被せてください。被せた後、固定用マジックテープにて固定してください。
※被せた際、矢印（順番）の方向に引っ張ってください。この際、力を入れすぎると破損させる恐れがございますのでご注意ください。
※点線矢印は裏部分を示します。

7. 取り外したリアシートクッション及びアームレスト、ヘッドレストを元に戻してください。また、シートベルトサポートも合わせて元に戻してください。

メモ